

# Roberto Sport srl

Via A. Casale 63/A (Zona Industriale), 10010 Lessolo, TO  
ITALY

P.I. 05961970018

Tel. +39 0125 58848 - Fax +39 0125 58851

[info@robertosport.it](mailto:info@robertosport.it) / [www.robertosport.it](http://www.robertosport.it) / 



## PRO WINNER

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto Roberto Sport. I nostri articoli si distinguono per la cura nei particolari e per la qualità dei materiali. La nostra azienda è produttrice di calciobalilla, carambole e hockey da più di 50 anni e grazie alla propria esperienza e alla capacità di adattare le innovazioni tecniche ai propri prodotti ha portato il calciobalilla *"Made in Italy"* in tutto il mondo.

### AVVERTENZE IMPORTANTI

Il calciobalilla viene consegnato imballato in un cartone con le aste e le gambe da assemblare, mentre il mobile è completamente assemblato. Le operazioni di assemblaggio sono molto semplici e richiedono circa 40 minuti. Le istruzioni da eseguire sono elencate nei box sottostanti.



**Le operazioni di disimballo e di assemblaggio devono essere eseguite da una persona adulta. Attenzione a tenere i bambini lontani durante le operazioni di montaggio per non che vengano urtati accidentalmente, inoltre durante le fasi di assemblaggio sono presenti piccole parti, quali viti dadi etc. che potrebbero essere ingerite.**

### CURA E MANUTENZIONE

Il modello da Lei acquistato è da interno, la invitiamo quindi ad installare il calcio balilla in ambienti chiusi, al riparo da umidità e dai raggi solari.

Per avere sempre prestazioni ottimali Vi consigliamo di pulire regolarmente il Vostro calcio balilla con un panno umido per eliminare la polvere. Per sporchi più resistenti potete utilizzare dei normali detersivi per la casa che non contengano abrasivi. Se volete avere sempre la massima scorrevolezza delle aste, Vi consigliamo di lubrificare periodicamente la parte di asta a contatto con le boccole e l'astina interna con uno spray al silicone. La **ROBERTO SPORT** ne commercializza uno appositamente prodotto per noi e testato per ottenere i migliori risultati. Vi invitiamo a non utilizzare alcun tipo di grasso che attirando polvere e sporco potrebbero bloccare lo scorrimento dell'asta.




Per qualsiasi problema o se desiderate avere maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il nostro sito: [www.robertosport.it](http://www.robertosport.it)

### GARANZIA


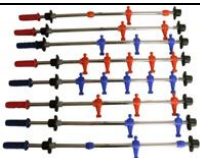
Roberto Sport garantisce i suoi articoli per 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia copre i difetti di produzione, in nessun caso copre danni causati da un utilizzo improprio o da attribuire alla normale usura. I difetti devono essere comunicati entro due mesi dall'individuazione dello stesso, inviandone comunicazione scritta al rivenditore dove si è acquistato il tavolo. La Roberto Sport si impegna a ripristinare il tavolo, senza alcuna spesa per l'acquirente, riparando o sostituendo la parte danneggiata o offrendo uno sconto.



## MATERIALE IN DOTAZIONE


1		Spray lubrificante
10		Palline bianche
1		Serie di segnapunti

1		Chiave a brugola da 6mm
1		Chiave a brugola da 5 mm
4		Rondella in plastica per traversa
16		Vite 8x45mm
16		Rondella 8x24mm
4		Vite 8x120 mm per traversa
6		Vite 4,5x16
4		Piedino regolabile
4		Tronchetto filettato con dado
4		Rondella per piedino 12x36mm

32		Vite 5x20
1		Serie di aste completa

Montaggio gambe e piedino regolabile

Unire i due dischi che formano il piedino.

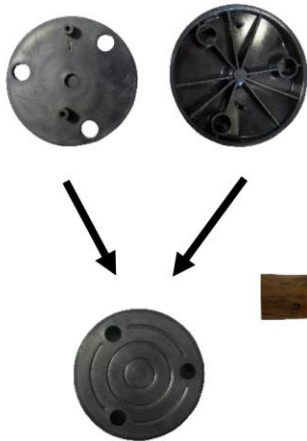

In seguito collocare all'interno della sede arrotondata nel centro del piedino, la testa sferica del tronchetto filettato e battere con un martello affinché si agganci (lasciare il dado sull'estremità del tronchetto come da foto per non danneggiare lo stesso)



Avvitare il dado fino in fondo al tronchetto filettato, inserire la rondella e avvitare il piedino sulla gamba



Dopo aver posizionato la rondella 8x24 nella vite 8x45, inserirli negli appositi fori delle gambe, senza stringere troppo per permettere il fissaggio della traversa.




Posizionare la traversa in corrispondenza dei fori delle gambe.

Bloccare la traversa mediante la vite 8x120 e la rondella di plastica



## Montaggio aste e copriboccola

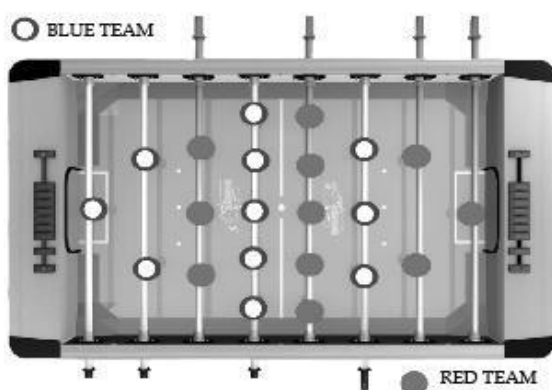

Inserire le aste nei fori infilando per primo il lato della manopola

Posizionare le boccole con i fori delle viti verso l'alto

Fissare le boccole con la vite 5x20



Fissare i segnapunti con le apposite viti

Fissare l'alluminio copriboccola con le viti 4,5x16 (3 viti per lato)